

Lenco

MANUAL DEL USUARIO

TFT-1026



www.lenco.com

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Riesgo de electrocución. No abra.

Advertencia: Nunca mire directamente la luz del láser.

Advertencia: Cuando los niños usan la unidad, los padres deben asegurarse de que los niños entiendan todo el contenido de las instrucciones como el uso de las baterías, para garantizar el uso correcto de las baterías en todo momento.

Advertencia: Cuando la batería se recaliente, se hinche severamente, deje de usar la batería y póngase en contacto con el Centro de servicio para obtener reemplazo.

ADVERTENCIA: no cargue la batería en un lugar o poca ventilación, tales como colchón, sofá, cojín, etc.

Advertencia: No nos hacemos responsables si la batería se usen correctamente, si no se siguen las etiquetas de instrucciones de advertencia en el estuche de la batería.

Notas sobre los derechos de propiedad intelectual:

La ley prohíbe copiar, transmitir, mostrar, a través de cable, a reproducir en público o arrendar el material que tenga derecho de propiedad intelectual, sin permiso.

Este producto tiene la función de protección contra copias desarrollada por Macrovision. Las señales de protección contra copias están grabadas en algunos discos. Cuando esté grabando reproduciendo imágenes de estos discos pueden aparecer ruidos. Este producto incluye la tecnología de protección de propiedad intelectual que está protegida por los métodos de solicitudes de las patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen a Macrovision Corporation y a otros propietarios. El uso de la tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual debe estar autorizado por Macrovision Corporation y se ha concebido para usar en el hogar y otros usos limitados solamente, a menos que esté autorizado por Macrovision Corporation. Está prohibida la ingeniería inversa o el desensamble.

NÚMERO DE SERIE:



Usted puede encontrar el número de serie en la parte posterior de la unidad. Este número es único para cada unidad y no está disponible para otras. Usted debe grabar la información solicitada aquí y conservar segura como registro permanente de su compra.

No de Modelo.

No. de serie

Fecha de la compra

Charge = Cargar


Strong impact = Impacto fuerte

Over heat 40°C = Exceso de calor 40°C


Identificación de los controles

Unidad principal

1. SOURCE
2. SETUP
3. ENTER
4. ARRIBA
5. ABAJO
6. IZQUIERDA
7. DERECHA
8. AV OUT
9. AV IN
10. Toma para auriculares
11. ON/OFF
12. DC IN 9-12V
13. ANT.
14. ENTRADA HDMI
15. USB

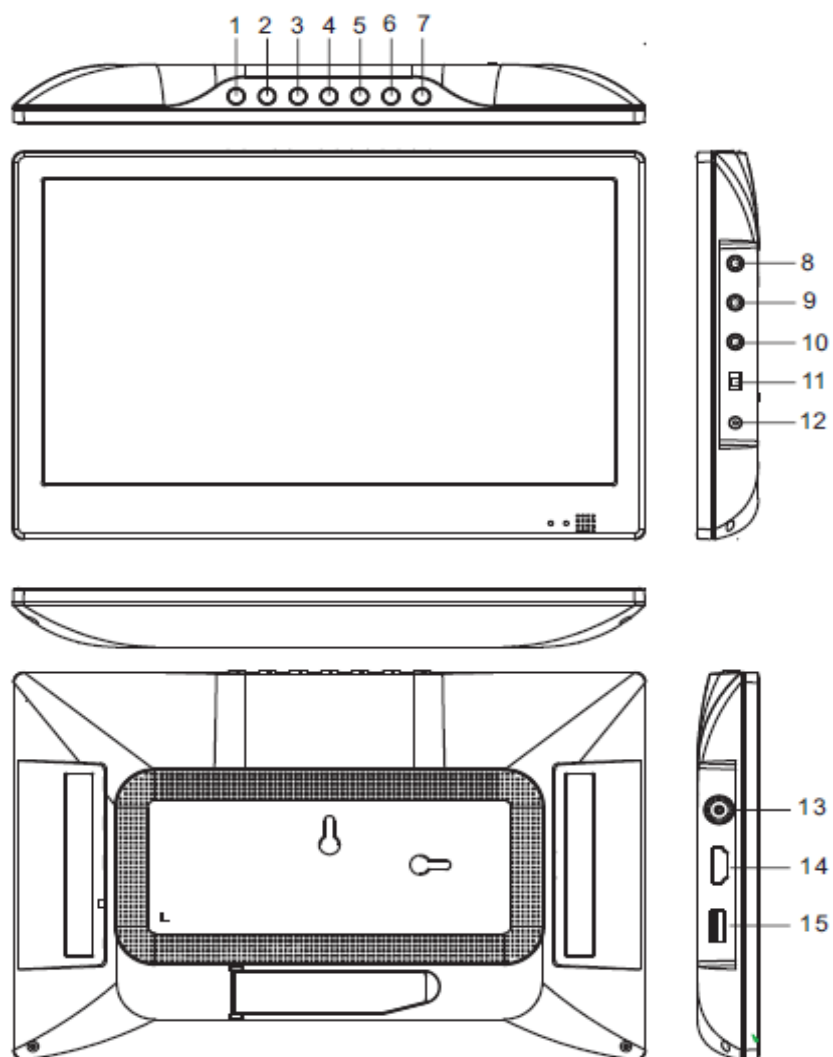

Identificación de los controles **Unidad del mando a distancia**

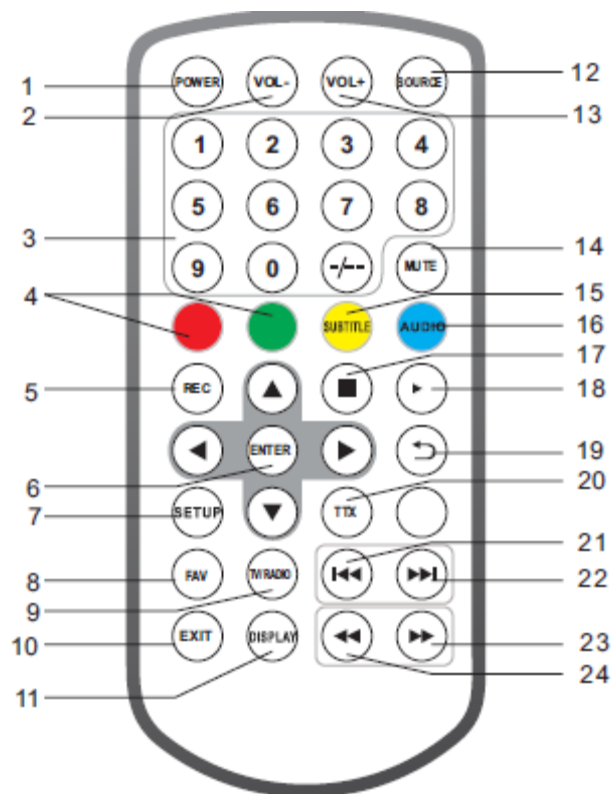

1.POWER

Encendido apagado de la unidad

2.VOL -

Ajuste del VOLUMEN.

3. BOTONES NUMÉRICOS 0-9

Selección de los elementos numéricos de un menú.

-/--: Botón de cursor

4.ROJO/VERDE

Algunas funciones específicas

5.REC

Grabación de servicio digital

6.ENTER

Confirmación e introducción

7.SETUP

Menú principal/Atrás

8.FAV

Apertura del menú de la lista de programas favoritos

9.TV/RADIO

Selección entre la fuente de TV y la de radio

10.EXIT

11.DISPLAY

Muestra la información de la señal actual

12.SOURCE

DVB/AV/MEDIA/HDMI.

13.VOL +

Ajuste del VOLUMEN.

14.MUTE

Supresión de audio

15.SUBTITLE

Pulse SUBTITLE repetidamente durante la reproducción para ver las opciones de idioma de subtítulos disponibles, si estuvieran disponibles.

Identificación de los controles

Unidad del mando a distancia

16.AUDIO

Pulse AUDIO repetidamente durante la reproducción para escuchar un idioma de audio distinto o pista de audio, si esta opción estuviera disponible.

17.STOP

18.REPR/PAUSA

19.VOLVER

20.TTX

21. BOTÓN ⏮

Opción anterior.

22. BOTÓN ⏭

Opción siguiente.

23. BOTÓN ⏩

Avance rápido.

24. BOTÓN ⏪

Retroceso rápido.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

Menú de imagen



Sección	Elementos del menú de imagen	Valor	Valor predeterminado
1	Modo imagen	Estándar/ Óptimo Suave/ Vivo/ Usuario (Personalizado)	Estándar
2	Brillo	0~100	50
3	Contraste	0~100	50
4	Nitidez	0~10	5
5	Color	0~100	50
6	Tono	0~100	50
7	Iluminación de fondo	0~100	100
8	Temperatura de color	Estándar, Cálido, Frío	Estándar
9	Reducción de ruido	Desactivado, Bajo, Medio, Alto	Medio
10	Reset	--	--

Notas: El brillo, contraste, nitidez, color, tono y la iluminación de fondo podrán ajustarse solo en “Modo imagen” y “Usuario”, si no, se seleccionarán sus valores predeterminados correspondientes.

Menú de sonido

Esta sección le presentará algunas propiedades de ajuste del sistema de sonido.



Sección	Elementos del menú de sonido	Valor	Valor predeterminado
1	Modo sonido	Estándar, Película, Música, Discurso, Usuario (Personalizado)	Estándar
2	Bajos	0~100	50
3	Agudos	0~100	50
4	Ecualizador	ENTER (Menú de ajustes del EQ)	ENTER
5	Balance	-50~50	0
6	Surround	Activado, desactivado	Desactivado
7	AVL	Activado, desactivado	Desactivado
8	Reset	ENTER (Aceptar, Cancelar)	Cancelar

Notas: Los graves, agudos y la iluminación de fondo podrán ajustarse solo en “Modo sonido” y “Usuario”, si no, se seleccionarán sus valores predeterminados correspondientes.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

MENÚ de canales de TV



Funciones de esta página:
 Administrador de canales: Para la gestión

(Eliminar/Renombrar/Intercambiar/Bloquear/ Saltar) de todos los canales.

Administrador de favoritos: Para la selección de canales favoritos.

País: Selección del tipo de país. Diferentes países se ajustan a distintas condiciones de búsqueda.


Búsqueda automática: Selección de la búsqueda automática.

Búsqueda manual digital: Para la búsqueda de canales digitales introduciendo los parámetros manualmente.

LCN On/Off: Encendido o apagado de LCN

Menú de funciones

Este capítulo describe las funciones del Menú Principal.

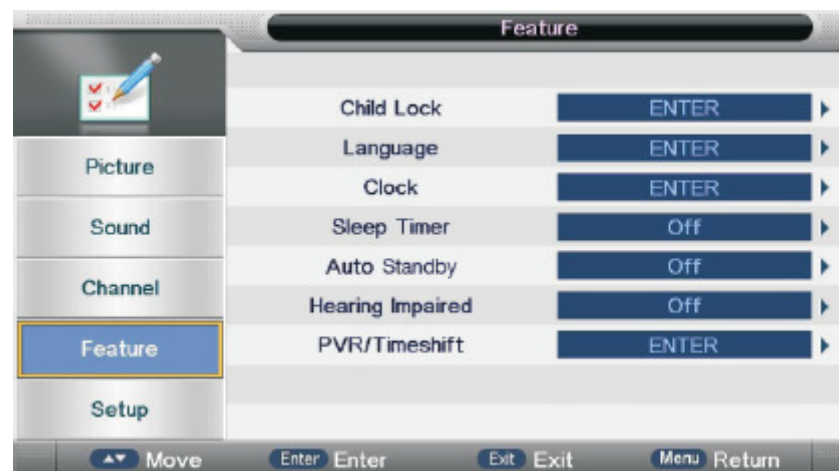

Bloqueo para niños: Entrada en la subpágina de bloqueo para niños.

Subpágina de bloqueo para niños:

1. Bloqueo para niños

Activar: enciende el Bloqueo para niños. El usuario tendrá que introducir la contraseña para poder ver los canales que estén bloqueados. Será también necesario introducir la contraseña cuando el usuario intente cambiar los ajustes en elementos como “reset del sistema”/“reset de la base de datos”, etc.

Desactivar: desactiva el Bloqueo para niños.

2. Bloqueo de teclado

Activar: activa el Bloqueo de teclado. El teclado no responderá si el bloqueo está activado.

Desactivar: desactiva el bloqueo de teclado.

3. Bloqueo parental

Desactivado: desactiva el Bloqueo parental.

4-18: activa el Bloqueo parental y permite la selección de los niveles clasificatorios de edad para el visionado de programas.

Idioma: La selección de idioma del sistema incluye: Idioma OSD, Preferencia de subtítulos, Preferencia de audio, Idioma de teletexto digital e idioma de teletexto análogo.

Cambio de código PIN

BOTÓN_DERECHA o BOTÓN_ ENTER para entrar en la página de cambio de código PIN.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

Reloj

Se usa para consultar la hora del sistema y seleccionar la zona horaria y el horario de verano.

Temporizador de apagado automático

Con el TV en uso, podrá programar su apagado automático con el temporizador de apagado automático. Esta función permite el apagado automático del TV en un periodo de tiempo prefijado. Los tiempos seleccionados son: Desactivado, 15 Mins, 30Mins, 45Mins y 60Mins.

Modo en espera automático

Con el TV en uso, podrá programar el apagado automático del TV con el temporizador de apagado. Esta función permite al usuario apagar el TV en un periodo de tiempo establecido. Supported time period are: Desactivado, 3 Horas, 4 Horas.

Personas con discapacidad auditiva

Esta función ofrece subtítulos como “golpe en la puerta” o “la campana empieza a sonar” para la escena que se esté mostrando, en caso de que el usuario tenga dificultades auditivas.

PVR/Timeshift

1. Grabación del formato de archivo

Formato de grabación: TS, PS.

2. Selección de partición

Entrada en el menú de selección de partición.

Visualización de información de partición.

Función de formateo de partición.

Función de selección de partición predeterminada.

3. Auto Timeshift

Auto Timeshift: desactivado (Detención de Timeshift), Auto (Inicio de Timeshift).

4. Memoria intermedia de Timeshift

Selección de memoria intermedia de Timeshift: auto, 30Mins, 1hr, 2hr.

5. Lista de grabaciones

Entrada en el menú de lista de grabaciones.

Visualización de información de las grabadoras.

Reproducción de grabadoras.

Menú de configuración

Este capítulo describe las función de configuración en el Menú Principal.



Índice	Configuración de elementos del menú	Valor	Predeterminado
1	Temporizador OSD	(5, 10, 15, 20, 25, 30 Segundos, Nunca)	Nunca
2	Modo HDMI	(Auto, PC , Vídeo)	Auto
3	Pantalla azul	(Apagada, Encendida)	Apagada
4	Proporción de aspecto	(Auto, 4:3, 16:9, Completa, Zoom1, Zoom2, Panorama)	16:9
5	Reset de los ajustes de TV	“ENTER “	-
6	Actualización de software	“ENTER “	-

MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

MEDIA MENU:

Selección de multimedia (Pulse el botón Source)


La página de inicio de Multimedia administra toda la información multimedia.

El BOTÓN_DERECHA/BOTÓN_IZQUIERDA podrá ayudarle a cambiar de elemento. BOTÓN_ENTER confirmará el elemento seleccionado y entrará en el menú detallado.

Subelementos:

- 1、Fotos. (Reproducción de fotos)
- 2、Música. (Reproducción de música)
- 3、Películas. (Reproducción de películas)
- 4、PVR. (Reproducción de archivos PVR)
- 5、E-book. (Reproducción de E-book)

El menú se mostrará de la forma siguiente:

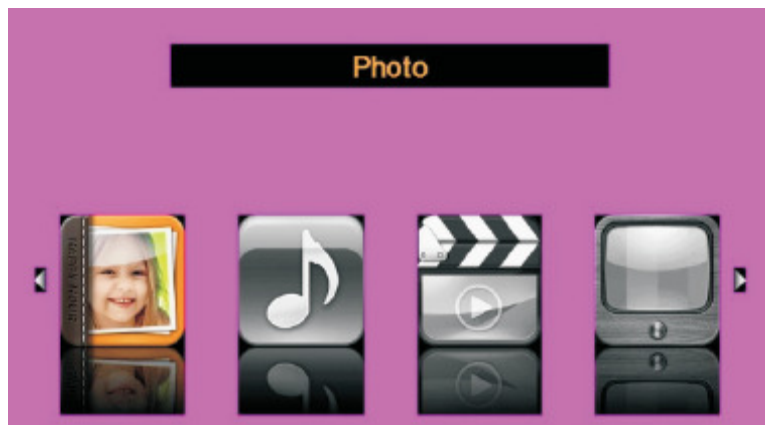

Archivos aceptados:

Fotos: bmp, jpg, jpeg

Películas: avi, mpeg1/2/4, divx, xvid, ts, mkv

Música: mp3, wma, ogg

Ebook: ttx

LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Motivos potenciales	Qué hacer
No hay imagen	El aparato no está alimentado	Enchufe el aparato
	El aparato no ha sido encendido	Encienda el aparato
La pantalla no muestra ninguna señal	El cable DVB-T no está conectado	Conecte el cable DVB-T
	Ajuste incorrecto	Resetee el ajuste
No hay sonido de los altavoces	Conexión del cable de audio incorrecta o no hay conexión	Conecte el cable de audio correctamente
	El sonido ha sido suprimido	Apague la función de supresión de audio
	Pista de audio incorrecta	Inténtelo con otra pista de audio
Hay sonido, pero no imagen en la pantalla	Conexión con el cable AV incorrecta o no hay conexión	Asegúrese de que los cables han sido conectados correctamente
	El programa es de radio	Pulse <TV/RADIO> para pasar al modo TV
El mando a distancia no responde	La pila está agotada	Sustituya las pilas
	El mando a distancia no apunta directamente al receptor	Ajuste la orientación del mando a distancia y acérquese a la unidad
La imagen se ha congelado de repente o se ve como un mosaico	La señal es demasiado débil	Consiga una señal más potente

Identificación de los controles

Especificaciones técnicas

Elemento	Subelemento	Parámetro
Sintonizador	Frecuencia de entrada	170~230MHz 470~860MHz
	Nivel de entrada RF	-25~-82dBm
	Ancho de banda IF	7MHz y 8MHz
	Modulación	QPSK,16QAM,64QAM
Vídeo	Formato de decodificación	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Puerto de salida	CVBS
Audio	Formato de decodificación	MPEG-1 (capa 1 y 2 y 3)
	Salida de audio	Estéreo
Potencia	Voltaje	DC 9V (1.0A)
	Potencia de uso	<=12W

Servicio y asistencia

Para información: www.lenco.com

Para asistencia: <http://lencosupport.zendesk.com>

Teléfono de asistencia Lenco:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1 ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	03-81484280	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Cuando se ponga en contacto con Lenco, se le pedirá el modelo y el número de serie de su producto. El número de serie se encuentra en la parte posterior del aparato. Por favor, escriba debajo el número de serie:

Modelo: TFT-1026

Número de serie: _____

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada. Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).



Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Podrá consultar la Declaración de Conformidad en The declaration of conformity may be consulted at <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/194bf73b6bwet3h.pdf>

©Reservados todos los derechos